Passport™ Fuse™ Guide

Guide d'utilisation de Passport^MC Fuse^MC

unitron™

Table of Contents

Your Passport™ Hearing Instruments 1
Overview of your Passport™ Hearing Instrument 2
Features of your Passport™ Hearing Instrument 3
Inserting and Removing your Hearing Instruments 4
Turning your Hearing Instruments On and Off 5
Battery Information.....6
Operating Instructions.....8
Caring for your Hearing Instruments.....10
Cleaning your Hearing Instruments.....11
Signature Features of your Passport™ Hearing Instruments 12
Warnings 13
Troubleshooting Guide.....16

Table des matières

Vos instruments auditifs Passport[MC] 19

Aperçu de votre intra Passport[MC] 20

Caractéristiques de votre instrument auditif Passport[MC].....21

Insertion et retrait de vos instruments auditifs.....22

Mise en marche et arrêt de vos instruments auditifs 23

Informations sur la pile.....24

Instructions d'utilisation.....26

Utilisation du téléphone 27

Entretien de vos instruments auditifs 28

Nettoyage de vos instruments auditifs 29

Fonctions distinctives de votre instrument auditif Passport[MC] 30

Avertissements.....31

Guide de dépannage 34

Your Passport™ Hearing Instruments

Hearing Healthcare Professional: _____

_____

Telephone: _____

Model: _____

Serial Number: _____

Replacement Batteries: ☐ Size 10A

Warranty: _____

Program 1 is the Automatic Program

Program 2 is the manual program for: _____

Program 3 is the manual program for: _____

Program 4 is the manual program for: _____

Date of Purchase: _____

Overview of your Passport™ Hearing Instrument

The diagrams below identify some of the components on your hearing instruments.

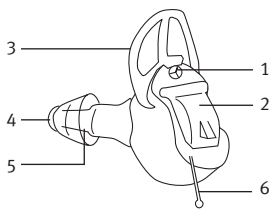

Legend

1 Microphone
2 Battery Door
3 Secure-fit tab
4 Dome
5 Double wax protection
6 Removal handle

Secure-fit tab

If your hearing healthcare professional has determined that the secure-fit tab should remain on your hearing instrument, please make sure it is securely in place before inserting the hearing instrument into your ear.

If the secure-fit tab breaks or is missing, return to the hearing health care professional for a replacement before inserting or using the hearing instrument.

Optional Accessories (check all that apply)

☐ Secure-fit tab (removal by hearing healthcare professional)

☐ Smart Control

See Smart Control User Guide for more information.

Features of your Passport™ Hearing Instrument

Passport™ premium hearing instruments come equipped with the following features:

- Automatic listening program
- Optional Smart Control gives you access to 3 additional manual programs and the ability to adjust and personalize clarity and comfort settings via smartFocus

It may take some time for you to fully adjust to your new hearing instruments. In the beginning, do not feel as though you need to wear them for longer than is comfortable. Depending on your previous experience with hearing instruments, you can increase wearing time gradually until you have fully adjusted to them. Eventually, you should wear your hearing instruments all day every day.

Please consult your hearing healthcare professional regarding any adjustments you may require to ensure that you are happy with your hearing instrument. For instance, pitch and loudness of the beeps can be adjusted or turned off entirely. Also note that this is a general guide and your hearing healthcare professional may have enabled or disengaged certain features depending on your requirements.

Inserting and Removing your Hearing Instruments

Your hearing instruments are color-coded red for the right ear and blue for the left ear. The color is indicated either by the label on the outside of the hearing device or by the shell color.

To insert your hearing instrument:

1. Hold the hearing instrument between your thumb and index finger with the battery door away from your ear and the dome towards your ear canal.
2. If your hearing instrument has the secure-fit tab, position it towards the top.
3. Gently push the dome portion into your ear until the instrument is seated comfortably and the secure-fit tab (if equipped) is resting against the ear.

To remove your hearing instrument:

1. Gently pull on the removal handle.
2. Move your jaw up and down to help loosen the instrument.

Note: Do not use the secure-fit tab or the battery door to remove your hearing devices.

Turning your Hearing Instruments On and Off

ON:

To turn the hearing instruments on, close the battery door fully. *Note: It may take 5 seconds before the hearing device turns on. Your hearing healthcare provider can additionally increase the start up delay if required.*

OFF:

To turn your hearing instrument off, open the battery door fully or remove the battery.

Battery Information

Low Battery Warning

When you hear two long beeps, your hearing instruments are warning you that their batteries are low. You will hear the warning approximately every 30 minutes until you change the batteries or the batteries die. After the first warning, you may experience some reduction in sound quality. This is normal and can be remedied by inserting fresh batteries in the hearing instruments. If you prefer, your hearing health care professional can change the pitch and loudness of the low battery beep or turn it off entirely.

Replacing the Battery

1. Gently swing out the battery door with your fingernail.
2. Grasp the battery with your thumb and index finger and remove.
3. Insert the new battery into the battery compartment with the plus (+) sign on the battery facing the same way as the plus (+) sign on the edge of the battery door.

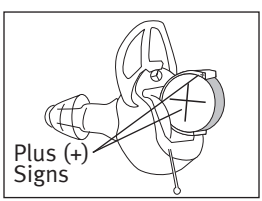

Note: If the battery is inserted incorrectly, the door will not close.

4. Close the battery door.

Caring for Batteries

- Always discard batteries in a safe and environmentally friendly way.
- Remove the batteries and keep the battery door open while hearing devices are not in use. This will allow internal moisture to evaporate.
- To prolong battery life, remember to turn your hearing instruments off when not in use.

Operating Instructions

Your hearing instruments may also come with an optional remote control which allows you to switch between different listening programs, change the volume and adjust your smartFocus. Please refer to your Smart Control User Guide for more information.

Programs

Your hearing instruments beep to indicate which program you are in (i.e. one beep for program 1, two beeps for program 2, etc.)

Program 1 (e.g. Automatic Program)		1 beep
Program 2 (e.g. Group/Party Noise)		2 beeps
Program 3 (e.g. Easy-t/Telephone)		3 beeps
Program 4 (e.g. Music)		4 beeps

Volume

Your hearing healthcare professional can help you identify your different volume control settings.

Volume Setting	**Beeps**	
Ideal volume level		1 beep
Maximum volume level		2 beeps
Minimum volume level		2 beeps

Your hearing instruments will learn your volume control adjustments while the hearing instruments are set to the automatic program, if this feature has been enabled by your hearing healthcare professional. Over time, the hearing instruments will adjust the default volume settings in the automatic program to the levels that you typically use.

Using the Telephone

As telephones do not all work the same, you may experience different results from different phones. Using a dedicated telephone program with Fuse hearing instruments is recommended and is only accessible with the use of the Smart Control remote. Before using the telephone, use the Smart Control remote to switch to the dedicated telephone program previously set by your hearing healthcare professional. To exit the telephone program, press the Home or Program Change button.

If you experience difficulties using your hearing instruments on the telephone, consult your hearing healthcare professional.

Caring for your Hearing Instruments

- Open the battery door when not in use.
- Always remove your hearing instruments when using hair care products. The hearing instruments can become clogged and cease to function properly.
- Do not wear your hearing devices in the bath or shower or immerse them in water.
- If your hearing instruments do become wet, do not attempt to dry them in an oven or microwave. Do not adjust any controls. Open the battery doors immediately, and allow your hearing instruments to dry naturally for 24 hours.
- Protect your hearing devices from excessive heat (hair dryer, vehicle glove box or dashboard).
- Regular use of a dehumidifier, such as a Dri-Aid kit, can help prevent corrosion and prolong the life of your hearing instruments.
- Do not drop your hearing devices or knock them against hard surfaces.

Cleaning your Hearing Instruments

Ear wax is natural and common. Ensuring your hearing devices and domes are free of ear wax is an important step in your daily cleaning and maintenance routine.

- Never use alcohol to clean your hearing devices or domes.
- Do not use sharp tools to dislodge ear wax. Sticking household items into your hearing devices or earmolds can seriously damage them.
- Talk to your hearing healthcare professional about regular appointments to have wax removed from your hearing instruments.

You should have the domes replaced by your hearing healthcare professional approximately every three to six months or when they become stiff, brittle or discoloured. Clean the domes daily with a damp cloth.

Signature Features of your Passport™ Hearing Instruments

SmartFocus™

If your Passport hearing instruments come with the optional Smart Control remote, you may have access to the smartFocus control feature. This control provides an additional fine tuning adjustment beyond a traditional volume control. You can adjust your smartFocus control to focus on speech (clarity) or soften the background noise (comfort) using the dial on your Smart Control.

As you adjust your smartFocus, your Passport hearing instruments will learn your smartFocus clarity and comfort settings while the hearing instruments are set to the automatic program; if this feature has been enabled by your hearing healthcare professional. Over time, the hearing instruments will adjust the pre-programmed smartFocus settings to your preferred levels.

Warnings

⚠ Hearing devices should only be used as directed by your physician or hearing healthcare professional.

⚠ Hearing devices will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment resulting from organic conditions.

⚠ Do not use your hearing devices in explosion hazard areas.

⚠ Allergic reactions to hearing devices are unlikely. However, if you experience itching, redness, soreness, inflammation or a burning sensation in or around your ears, inform your hearing healthcare professional and contact your physician.

⚠ In the unlikely case that any parts remain in the ear canal after the removal of the hearing instrument, contact a physician immediately.

⚠ Remove your hearing devices for CT and MRI scans or for other electromagnetic procedures.

⚠ Special care should be exercised in wearing hearing devices when maximum sound pressure levels exceed 132 decibels. There may be a risk of impairing your remaining hearing. Speak with your hearing healthcare professional to ensure the maximum output of your hearing devices is suitable for your particular hearing loss.

Battery Warnings

⚠ Never leave hearing devices or batteries where small children and pets can reach them.

⚠ Never put hearing devices or batteries in your mouth. If a hearing device or battery is swallowed, call a physician immediately.

Warning to hearing healthcare professional:

⚠ Domes should never be fitted on patients with perforated eardrums, exposed middle ear cavities, or surgically altered ear canals. In the case of such a condition, we recommend to use a customized ear mold.

Precautions

⚠ The use of hearing devices is only part of hearing rehabilitation; auditory training and lip reading instruction may be required as well.

⚠ In most cases, infrequent use of hearing devices does not provide full benefit. Once you have become accustomed to your hearing devices, wear your hearing devices everyday all day.

⚠ Your hearing devices use the most modern components to provide the best possible sound quality in every listening situation. However, communication devices such as digital cell phones

can create interference (a buzzing sound) in hearing devices. If you experience interference from a cell phone being used close by, you can minimize this interference in a number of ways. Switch your hearing devices to another program, turn your head in a different direction or locate the cell phone and move away from it.

Labeling

The serial number and year of manufacture are located inside the battery door.

Troubleshooting Guide

CAUSE	POSSIBLE REMEDY
No sound	
• Not turned on	• Turn on
• Low/dead battery	• Replace battery
• Poor battery contact	• Consult your hearing healthcare professional
• Battery upside down	• Insert battery plus (+) side up
• Domes blocked with ear wax	• See “Cleaning your Hearing Instrument”. Consult your hearing healthcare professional.
• Plugged microphone	• Consult your hearing healthcare professional
Not loud enough	
• Low volume	• Turn up volume; see hearing healthcare professional for models without a manual volume control or if problem persists.
• Low battery	• Replace battery
• Hearing instruments not inserted properly	• See “Inserting and Removing your Hearing Instruments”. Reinsert carefully.
• Change in hearing	• Consult your hearing healthcare professional
• Domes blocked with ear wax	• See “Cleaning your Hearing Instrument”. Consult your hearing healthcare professional.
• Plugged microphone	• Consult your hearing healthcare professional
Intermittent	
• Low battery	• Replace battery
• Dirty battery contact	• Consult your hearing healthcare professional
Two long beeps	
• Low battery	• Replace battery

CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Whistling	
• Hearing instruments not inserted properly	• Remove and reinsert carefully
• Hand/clothing near ear	• Remove hand/clothing from ear
• Poorly fitting domes	• Consult your hearing healthcare professional
Not clear, distorted	
• Poorly fitting domes	• Consult your hearing healthcare professional
• Domes blocked with ear wax	• See “Cleaning Your Hearing Instrument”. Consult your hearing healthcare professional.
• Low battery	• Replace battery
• Plugged microphone	• Consult your hearing healthcare professional
Hearing instruments moving out of ear	
• Poorly fitting domes	• Consult your hearing healthcare professional
• Hearing instruments not inserted properly	• See “Inserting and Removing your Hearing Instruments”. Reinsert carefully.
Weak on the telephone	
• Telephone not positioned properly	• Move telephone receiver around ear for clearer signal. See “Using the Telephone”.
• Hearing instrument requires adjustment	• Consult your hearing healthcare professional

For any problems not listed in the guide, contact your hearing healthcare professional. If you do not have a hearing healthcare professional, please contact the nearest office listed on the back page of this booklet.

Vos instruments auditifs Passport[MC]

Audioprothésiste : _____

_____

Téléphone : _____

Modèle : _____

Numéro de série : _____

Piles de remplacement : ☐ Taille 10A

Garantie : _____

Le programme 1 est le programme automatique

Le programme 2 est le programme manuel pour : _____

Le programme 3 est le programme manuel pour : _____

Le programme 4 est le programme manuel pour : _____

Date de l'achat : _____

Aperçu de votre Passport[MC]

Le schéma ci-dessous vous permet d'identifier certains composants de vos instruments auditifs.

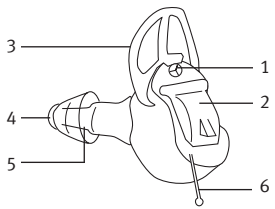

Légende

1 Microphone
2 Couvercle du compartiment à pile
3 Languette d'appareillage sécurisé
4 Dôme
5 Double protection contre le cérumen
6 Tige d'extraction

Languette d'appareillage sécurisé

Si votre audioprothésiste a déterminé que la languette d'appareillage sécurisé doit rester sur votre instrument auditif, veuillez vous assurer qu'elle est bien en place avant d'insérer l'instrument auditif dans votre oreille.

Si la languette d'appareillage sécurisé se casse ou manque, retournez voir votre audioprothésiste pour qu'elle soit remplacée avant d'insérer ou d'utiliser l'instrument auditif.

Accessoires optionnels

(cochez les cases correspondantes)

☐ Languette d'appareillage sécurisé (retrait effectué par l'audioprothésiste)

☐ Télécommande Smart Control.

Pour plus d'informations, consultez le guide de l'utilisateur de la télécommande Smart Control

Caractéristiques de votre instrument auditif Passport[MC]

Les instruments auditifs haut de gamme Passport sont équipés des caractéristiques suivantes :

- Programme d'écoute automatique
- La télécommande Smart Control en option vous donne accès à 3 programmes manuels supplémentaires et vous permet de personnaliser les réglages de clarté et de confort grâce à smartFocus.

Il vous faudra un peu de temps pour vous habituer pleinement à vos nouveaux instruments auditifs. Au début, portez-les de manière graduelle. Augmentez progressivement la durée du port jusqu'à ce que vous soyez complètement habitué. Une fois cette étape passée, portez vos instruments Passport tous les jours et toute la journée.

Veuillez consultez votre audioprothésiste pour tout ajustement qui serait nécessaire à votre satisfaction concernant votre instrument auditif. Par exemple, le ton et le volume des bips peuvent être ajustés ou complètement désactivés. Notez également qu'il s'agit d'un guide général et que votre audioprothésiste peut avoir activé ou désactivé certaines fonctions selon vos besoins.

Insertion et retrait de vos instruments auditifs

Vos instruments auditifs possèdent un code de couleur rouge pour l'oreille droite et un code de couleur bleu pour l'oreille gauche. La couleur est indiquée par l'étiquette située à l'extérieur de l'instrument auditif ou par la couleur de la coque.

Pour insérer votre instrument auditif :

1. Tenez l'instrument auditif entre le pouce et l'index avec le couvercle du compartiment à pile à l'extérieur de votre oreille et le dôme orienté vers votre conduit auditif.
2. Si votre instrument est doté d'une languette d'appareillage sécurisé, positionnez-la vers le haut.
3. Insérez doucement le dôme dans votre oreille jusqu'à ce que l'instrument soit installé de manière confortable et que la languette d'appareillage sécurisé (le cas échéant) repose contre l'oreille.

Pour retirer votre instrument auditif :

1. Tirez doucement sur la tige d'extraction.
2. Ouvrez et fermez les mâchoires ou appuyez à l'arrière de votre oreille pour que l'instrument bouge plus librement dans l'oreille.

Remarque : Ne vous servez pas de la languette d'appareillage sécurisé ou du couvercle du compartiment à pile pour enlever vos instruments auditifs.

Mise en marche et arrêt de vos instruments auditifs

Mise en marche :

Pour mettre votre instrument auditif en marche, fermez complètement le couvercle du compartiment à pile.
Remarque : l'instrument auditif peut mettre 5 secondes à se mettre en marche. Votre audioprothésiste peut encore augmenter le délai de mise en marche si nécessaire.

Arrêt :

Pour arrêter vos instruments auditifs, ouvrez le couvercle du compartiment à pile ou retirez la pile.

Informations sur la pile

Avertissement de pile faible

Deux longs bips sonores indiquent que les piles de vos instruments auditifs sont presque épuisées. Vous entendrez l'avertissement toutes les 30 minutes environ jusqu'à ce que vous changiez les piles ou que celles-ci se vident. Après le premier avertissement, vous pourrez constater une certaine diminution de la qualité sonore. Ceci est normal et peut être résolu par l'insertion de piles neuves dans les instruments auditifs. Si vous le préférez, votre audioprothésiste peut modifier le ton et le volume du bip de pile faible ou encore le supprimer.

Remplacement de la pile

1. Ouvrez doucement le couvercle du compartiment à pile avec votre ongle.
2. Attrapez la pile à l'aide de votre pouce et de votre index et retirez-la
3. Insérez la nouvelle pile dans le compartiment à pile en alignant les signes (+) de la pile et du bord du couvercle du compartiment à pile. Cela permettra au couvercle

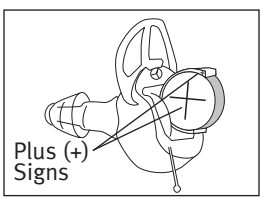

du compartiment à pile de se fermer correctement.

Remarque : Si la pile est insérée de manière inappropriée, le couvercle ne se fermera pas.

4. Fermez le couvercle du compartiment à pile

Entretien de la pile

- Débarrassez-vous toujours des piles de manière sûre et écologique.
- Retirez la pile et laissez le couvercle du compartiment à pile ouvert lorsque vous n'utilisez pas les instruments auditifs. Cela permettra à l'humidité située à l'intérieur de s'évaporer.
- Pour prolonger la durée de vie utile de la pile, pensez à arrêter vos instruments auditifs lorsque vous ne les utilisez pas.

Instructions d'utilisation

Vos instruments auditifs Passport peuvent également être fournis avec une télécommande en option qui permet de passer d'un programme d'écoute à un autre et d'ajuster votre fonction smartFocus. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de la télécommande Smart Control pour plus d'informations.

Programmes

Vos instruments auditifs émettent des bips sonores pour indiquer quel est le programme utilisé (c'est-à-dire un bip pour le programme 1, deux bips pour le programme 2, etc.).

Programme 1 (programme automatique)		1 bip
Programme 2 (bruits de groupe/réceptions)		2 bips
Programme 3 (Easy-t/téléphone)		3 bips
Programme 4 (musique)		4 bips

Volume

Votre audioprothésiste peut vous aider à identifier les différents réglages de volume.

Réglage du volume	**Bips**	
Volume idéal		1 bip
Volume maximal		2 bips
Volume minimal		2 bips

Vos instruments auditifs Passport enregistreront vos réglages de potentiomètre dans divers environnements lorsqu'ils seront en mode automatique si cette fonction a été activée par votre audioprothésiste. Au fil du temps, les instruments auditifs ajusteront les réglages par défaut du volume du programme automatique aux réglages que vous utilisez généralement.

Utilisation du téléphone

Comme tous les téléphones ne fonctionnent pas de la même manière, il se peut que vous constatiez des différences d'un téléphone à un autre. Pour les instruments auditifs Fuse, nous recommandons l'utilisation d'un programme spécifique au téléphone. Ce dernier n'est accessible qu'avec la télécommande Smart Control. Avant d'utiliser le téléphone, utilisez la télécommande Smart Control pour passer au programme téléphonique spécifique qui a préalablement été programmé par votre audioprothésiste. Pour sortir du programme téléphonique, appuyez sur le bouton d'accueil (la petite maison) ou sur le bouton de changement de programme.

Si vous avez des difficultés avec l'utilisation de vos instruments auditifs lorsque vous êtes au téléphone, consultez votre audioprothésiste.

Entretien de vos instruments auditifs

- Ouvrez le couvercle du compartiment à pile lorsque l'instrument n'est pas utilisé.
- Retirez toujours vos instruments auditifs lorsque vous utilisez des produits de soin pour les cheveux. Les instruments auditifs pourraient s'obstruer et ne plus fonctionner correctement.
- Ne portez pas vos instruments auditifs dans le bain ou sous la douche et ne les immergez pas dans l'eau.
- Si vos instruments auditifs venaient à être mouillés, n'essayez pas de les faire sécher dans un four (à micro-ondes ou non). N'ajustez pas les commandes. Ouvrez immédiatement le compartiment à pile et laissez vos instruments auditifs sécher à l'air libre pendant 24 heures.
- Protégez vos instruments auditifs contre la chaleur excessive (sèche-cheveux, boîte à gants ou tableau de bord).
- L'utilisation régulière d'un déshumidificateur, comme un ensemble Dri-Aid, peut aider à lutter contre la corrosion et prolonger la durée de vie de vos instruments auditifs.
- Ne laissez pas vos instruments auditifs tomber ou heurter des surfaces dures.

Nettoyage de vos instruments auditifs

Le cérumen est naturel et courant. Vérifier que vos instruments auditifs ne contiennent pas de cérumen est une étape importante de la routine quotidienne de nettoyage et d'entretien.

- N'utilisez jamais d'alcool pour nettoyer vos instruments auditifs.
- N'utilisez pas d'outils pointus ou tranchants pour enlever le cérumen. Introduire des objets dans vos instruments auditifs ou embouts auriculaires peut gravement endommager ces derniers.
- Demandez des rendez-vous réguliers à votre audioprothésiste pour que le cérumen soit retiré de vos instruments auditifs.

Faites remplacer les tubes fins et les dômes par votre audioprothésiste tous les trois à six mois environ ou lorsqu'ils durcissent ou deviennent friables. Nettoyez les dômes quotidiennement avec un chiffon humide.

Fonctions distinctives de votre instrument auditif Passport[MC]

SmartFocus[MC]

Si vos instruments auditifs Passport sont fournis avec une télécommande Smart Control en option, vous pouvez accéder au réglage de la commande smartFocus. Cette commande fournit une option de réglage de précision supplémentaire du son qui surpasse le potentiomètre traditionnel. Vous pouvez régler votre commande smartFocus pour qu'elle se concentre sur les signaux de parole (clarté) ou adoucisse les bruits de fond (confort) à l'aide du levier situé sur vos instruments auditifs ou du bouton rotatif de votre télécommande Smart Control.

Alors que vous réglez la fonction smartFocus, vos instruments auditifs Passport enregistreront les réglages de clarté et de confort de la fonction smartFocus lorsqu'ils seront en programme automatique. Au fil du temps, les instruments auditifs ajusteront les réglages préprogrammés de la fonction smartFocus à vos réglages préférés.

Avertissements

⚠ Les instruments auditifs doivent être utilisés conformément aux instructions de votre audioprothésiste.

⚠ Les instruments auditifs ne restaurent pas une audition normale et n'empêchent pas, ou n'améliorent pas, une perte auditive due à des problèmes organiques.

⚠ N'utilisez pas vos instruments auditifs dans les zones présentant des risques d'explosion.

⚠ Une réaction allergique aux instruments auditifs est improbable. Cependant, en cas de démangeaison, de rougeur, de douleur, d'inflammation ou de sensation de brûlure à l'intérieur ou autour des oreilles, informez votre audioprothésiste et contactez votre médecin.

⚠ Dans l'éventualité improbable où des pièces resteraient dans votre conduit auditif après le retrait de l'instrument auditif, contactez immédiatement un médecin.

⚠ Retirez vos instruments auditifs pour les scanographies, IRM ou autres procédures électromagnétiques..

⚠ Faites extrêmement attention lorsque vous portez vos instruments auditifs dans un endroit où le niveau de pression sonore maximal dépasse 132

décibels. Vous pourriez affecter votre audition. Parlez avec votre audioprothésiste pour vérifier que le niveau de sortie maximal de vos instruments auditifs convient à votre perte auditive.

Avertissements concernant les piles

⚠ Ne laissez jamais les instruments auditifs ou les piles à la portée de jeunes enfants ou d'animaux.

⚠ Ne mettez jamais les instruments auditifs ou les piles dans votre bouche. Si un instrument auditif ou une pile est ingéré(e), appelez immédiatement un médecin.

Remarque destinée à l'audioprothésiste :

⚠ Les dômes ne doivent jamais être installés sur des patients avec des tympans perforés, des caisses de tympan exposées ou des conduits auditifs altérés par chirurgie. Dans le cas de telles affections, nous conseillons d'utiliser un embout auriculaire sur mesure.

Précautions

⚠ L'utilisation d'instruments auditifs ne constitue qu'une partie de la réhabilitation auditive. Des exercices d'écoute et de lecture sur les lèvres peuvent également s'avérer nécessaires.

⚠ Dans la plupart des cas, une utilisation irrégulière des instruments auditifs ne permet pas de tirer pleinement avantage de ceux-ci. Une fois habitué à vos instruments auditifs, portez-les tous les jours et toute la journée.

⚠ Vos instruments auditifs utilisent les composants le plus récents pour vous offrir la meilleure qualité sonore, quel que soit votre environnement. Cependant, les instruments de communication comme les téléphones portables peuvent créer des interférences (bourdonnement) avec vos instruments auditifs. Si vous constatez la présence d'interférences liées à la proximité d'un téléphone portable, vous pouvez minimiser celles-ci de différentes manières: Changez le programme de vos instruments auditifs, tournez la tête dans une autre direction ou repérez le téléphone portable pour vous en éloigner.

Identification

Le numéro de série et l'année de fabrication sont indiqués sur l'intérieur du couvercle du compartiment à pile.

Guide de dépannage

SYMPTÔME	SOLUTION POSSIBLE
Aucun son	
• Pas en marche	• Mettre en marche
• Pile faible ou à plat	• Remplacer la pile
• Mauvais contact de la pile	• Consulter votre audioprothésiste
• Pile à l'envers	• Insérer la pile avec le signe plus (+) vers le haut
• Dômes bouchés par du cérumen	• Voir la section « Nettoyage de vos instruments auditifs ». Consulter votre audioprothésiste.
• Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste
Volume insuffisant	
• Volume bas	• Augmenter le volume; consulter un audioprothésiste pour les modèles sans contrôle de volume manuel, ou si le problème persiste.
• Pile faible	• Remplacer la pile
• Instruments auditifs mal insérés	• Remettre en place soigneusement. Voir la section « Insertion et retrait des instruments auditifs »
• Changement dans l'audition	• Consulter votre audioprothésiste
• Dômes bouchés par du cérumen	• Voir la section « Nettoyage de vos instruments auditifs ». Consulter votre audioprothésiste.
• Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste
Intermittence	
• Pile faible.	• Remplacer la pile
• Contact de pile sale	• Consulter votre audioprothésiste
Deux bips longs	
• Pile faible	• Remplacer la pile

SYMPTÔME	SOLUTION POSSIBLE
Sifflement	
• Instruments auditifs mal insérés	• Retirer et mettre en place de nouveau
• Main/vêtement près de l'oreille	• Éloigner la main/le vêtement de l'oreille
• Dômes mal ajustés	• Consulter votre audioprothésiste
Manque de clarté, distorsion	
• Dômes mal ajustés	• Consulter votre audioprothésiste
• Dômes bouchées par du cérumen	• Voir la section « Nettoyage de vos instruments auditifs ». Consulter votre audioprothésiste.
• Pile faible	• Remplacer la pile
• Protège-micro bouché	• Consulter votre audioprothésiste
Instruments auditifs sortant des oreilles	
• Dômes mal ajustés	• Consulter votre audioprothésiste
• Dômes mal insérés	• Se reporter à la section « Mise en place de vos instruments auditifs sur vos oreilles ». Remettre soigneusement l'instrument en place
Faible au téléphone	
• Téléphone mal positionné	• Déplacer le téléphone sur l'oreille pour obtenir un signal plus net. Reportez-vous à la section « Utilisation du téléphone ».
• L'instrument exige un réglage	• Consulter votre audioprothésiste

Pour tout autre problème ne figurant pas dans ce guide, contactez votre audioprothésiste. Si vous êtes à la recherche d'un audioprothésiste, veuillez contacter l'agence la plus proche, dont les coordonnées figurent au dos de ce livret.

Unitron Distributors/Distributeurs Unitron

Corporate Office/International
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

Australia
Level 2, Norwest Quay, 21 Solent Circuit, Baulkham Hills, NSW, NSW 2153

Belgium
Baron de Vironlaan, 60
b-1700 Dilbeek

Canada
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1

China
No. 78, Qi Ming Road,
Export Processing Zone District B,
Suzhou Industrial Park, P.R. 215021

Denmark
Nitivej 10, DK-2000 Frederiksberg

European Representative
Daimlerstrasse 22, 70736
Fellbach-Oeffingen, Germany

France
5 bis, rue Maryse Bastié - BP 15
69671 Bron Cedex, France

Netherlands
Ir. D.S. Tuijnmanweg 10,
4131 PN VIANEN

New Zealand
10/215 Rosedale Rd., M277 Private Bag, 300987, Albany, Auckland

Norway
Brugata 14 0186
Oslo, Norway

South Africa
First Floor – Selborne House,
Fourways Golf Park, Roos Street,
Fourways, Johannesburg

Spain
Avenida de la Industria nº13/15,
Polígono de Canastell,
03690 Sant Vicent del Raspeig.
Alicante, España

Sweden
Förmansvägen 2, 4 tr
SE-11743, Stockholm, Sweden

United Kingdom
St. George House, Cygnet Court,
Centre Park, Warrington, Cheshire
WA1 1PD

U.S.A.
Suite A, 2300 Berkshire Lane North,
Plymouth, MN 55441

Manufacturer/Manufacturier

Unitron Hearing Ltd.
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

CE
0543

unitron™

Distributor / Distributeur

www.unitron.com

09-030 029-5776